


# Introduction

## Configuration LED dingz

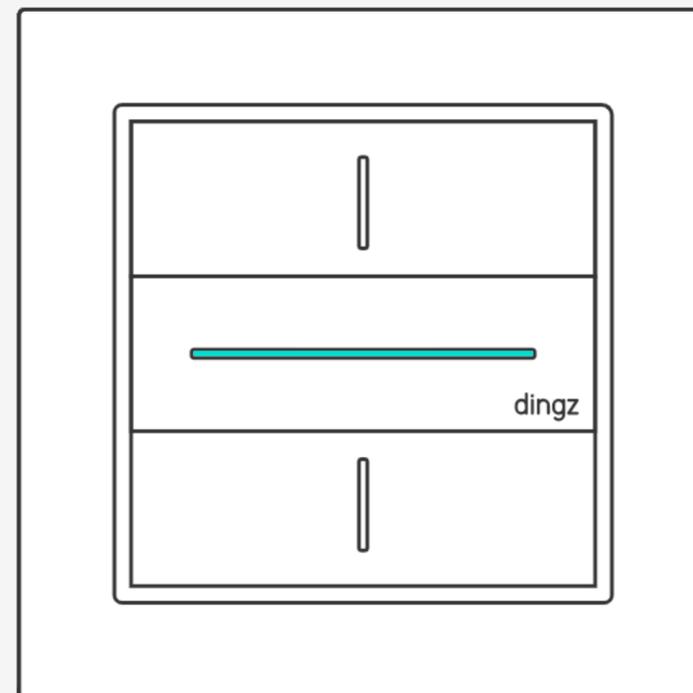

Les fonctions possibles avec la LED centrale du dingz :



- Veilleuse de nuit - allumé selon horaire défini
- Lampe feedback - clignote 1x lorsque cliqué
- Led de contrôle - ex. allumé synchro avec d'autres luminaire (ex. lumières extérieurs)



Fonctionnalité avec Solar Manager  
Retour d'état selon la consommation ou production solaire.

# Configuration veilleuse de nuit

Dans **Lumière de nuit**, on définit un horaire pour **Allumer** et **Éteindre** la veilleuse. On choisit ensuite la **Couleur** et **Luminosité**.

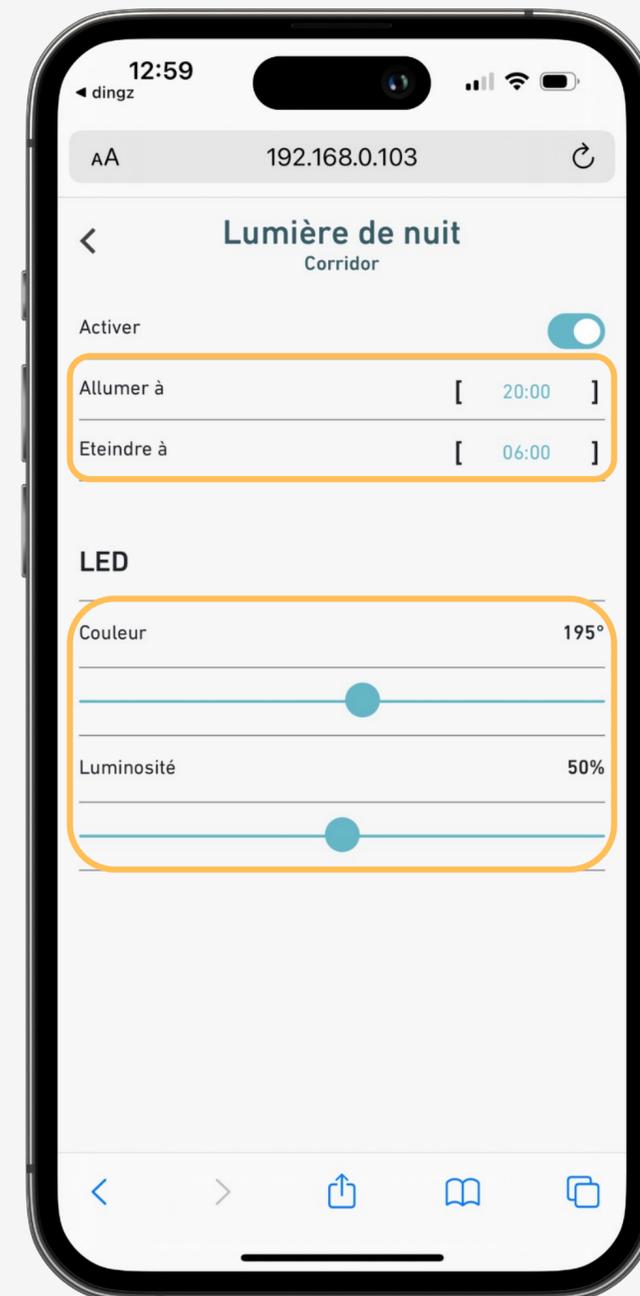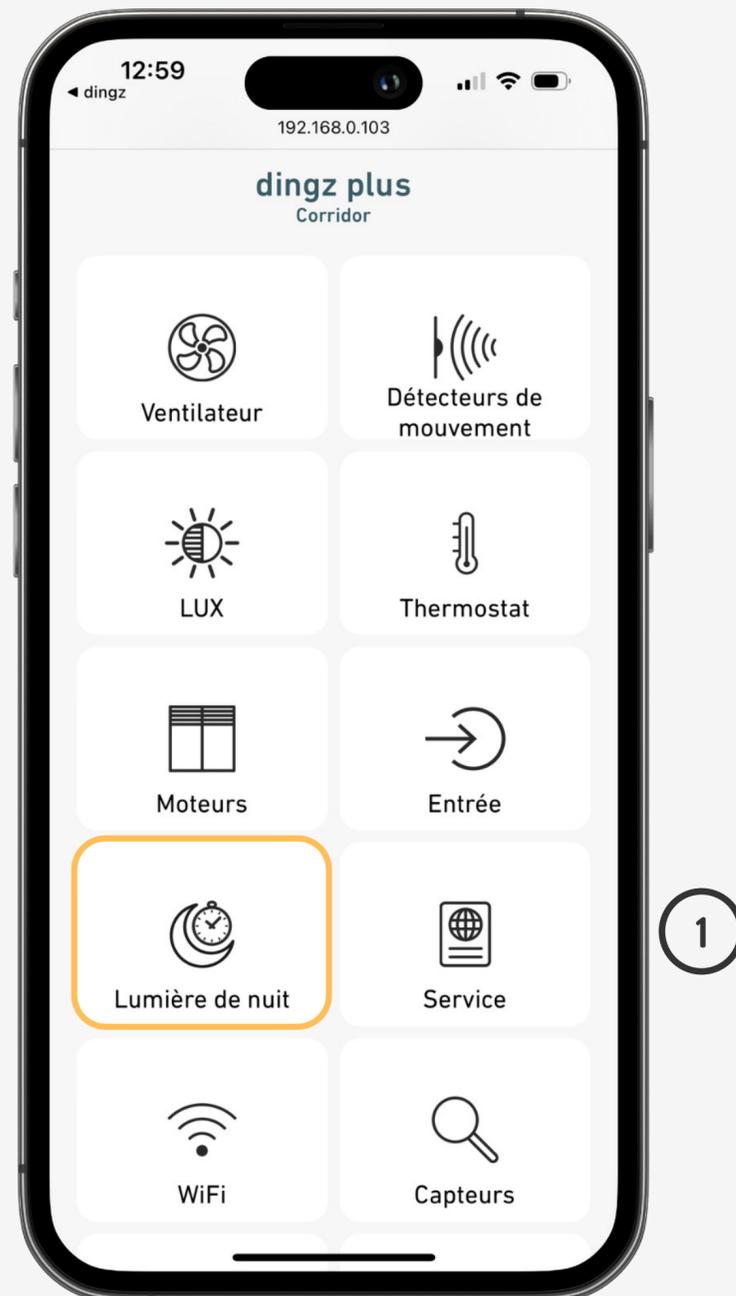



2

3

La veilleuse de nuit peut être configurée depuis l'application directement.



# Configuration feedback

Le feedback LED émet un simple clignotement lorsque la commande est envoyée. Il peut être activé sur les touches où le détecteur sous **Feedback Couleur**.

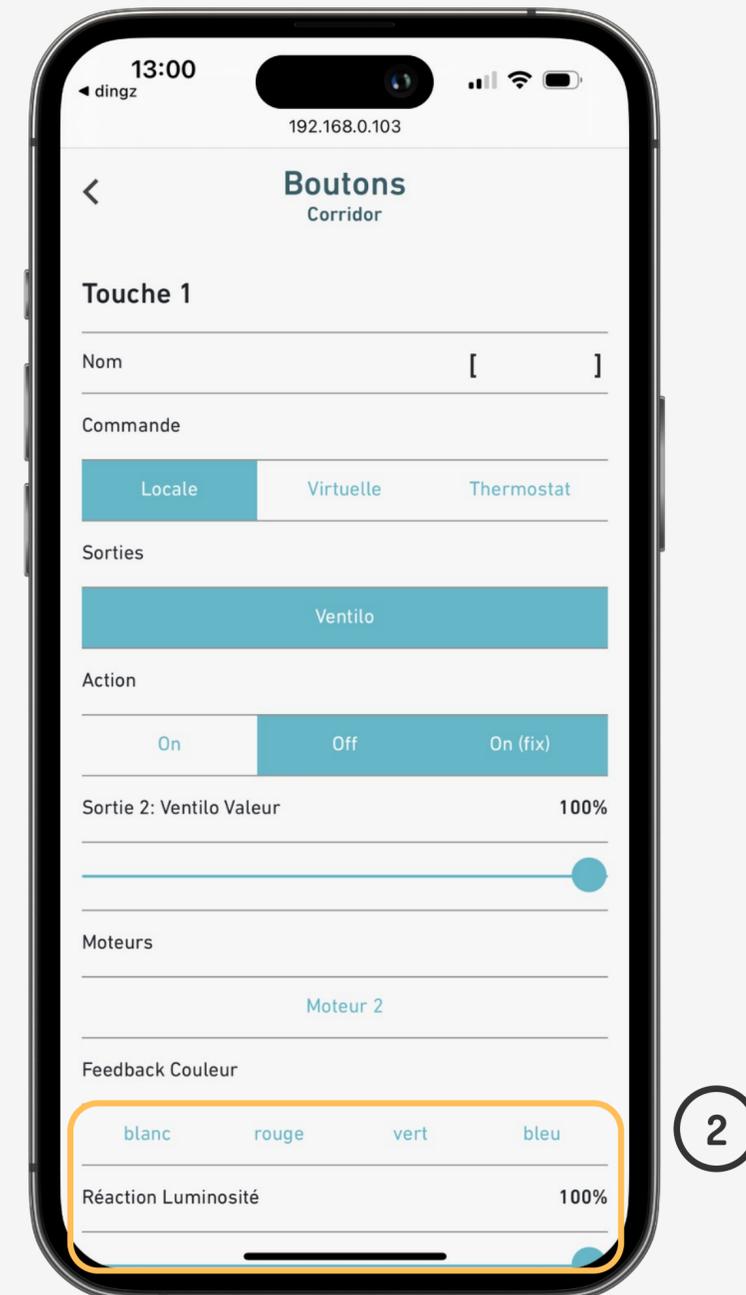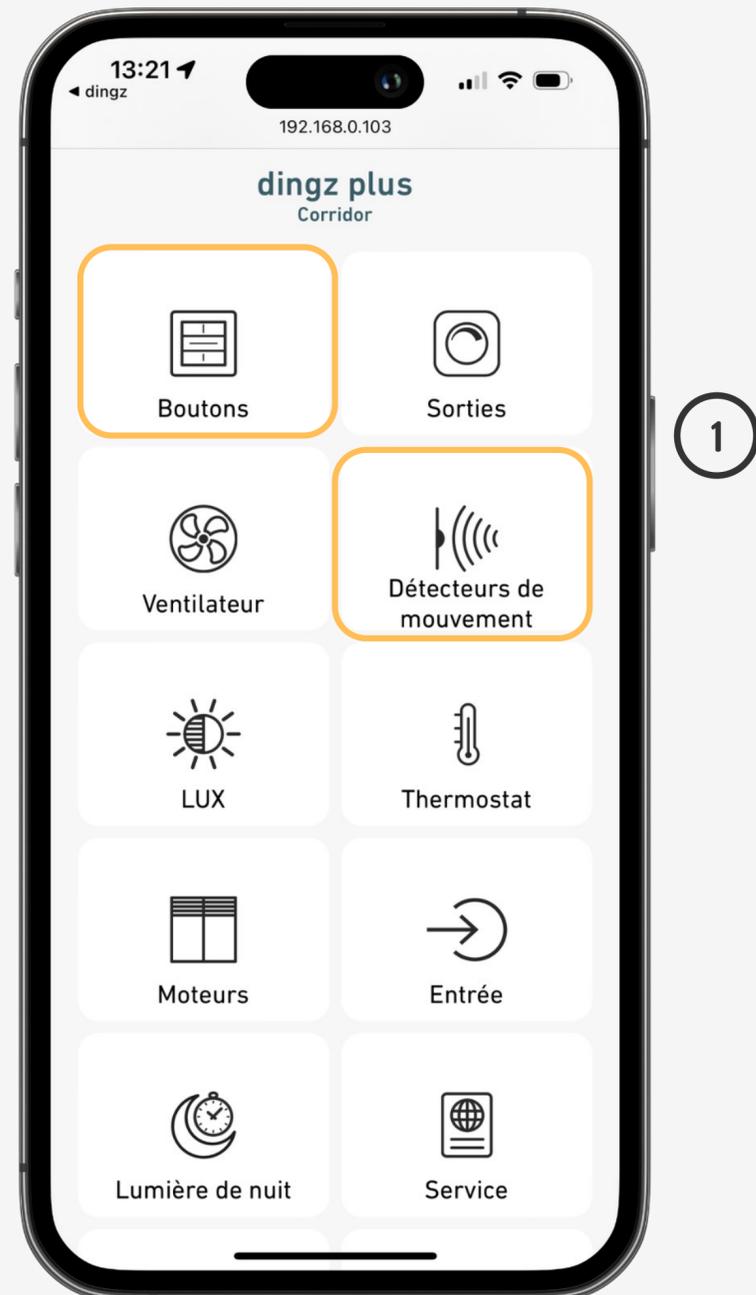

# Configuration LED de contrôle

La LED de contrôle est utilisée pour avoir un feedback constant lorsque une sortie est allumée (ex. ventilation, lumière extérieur).

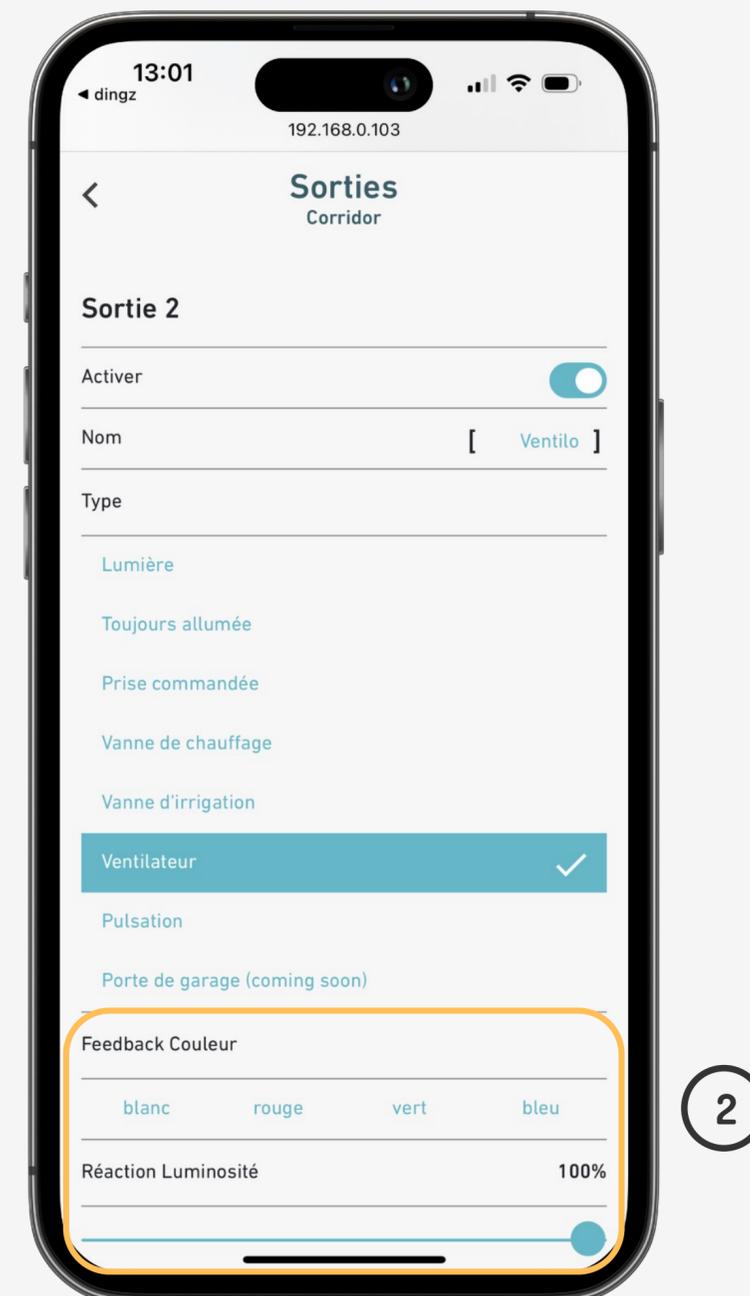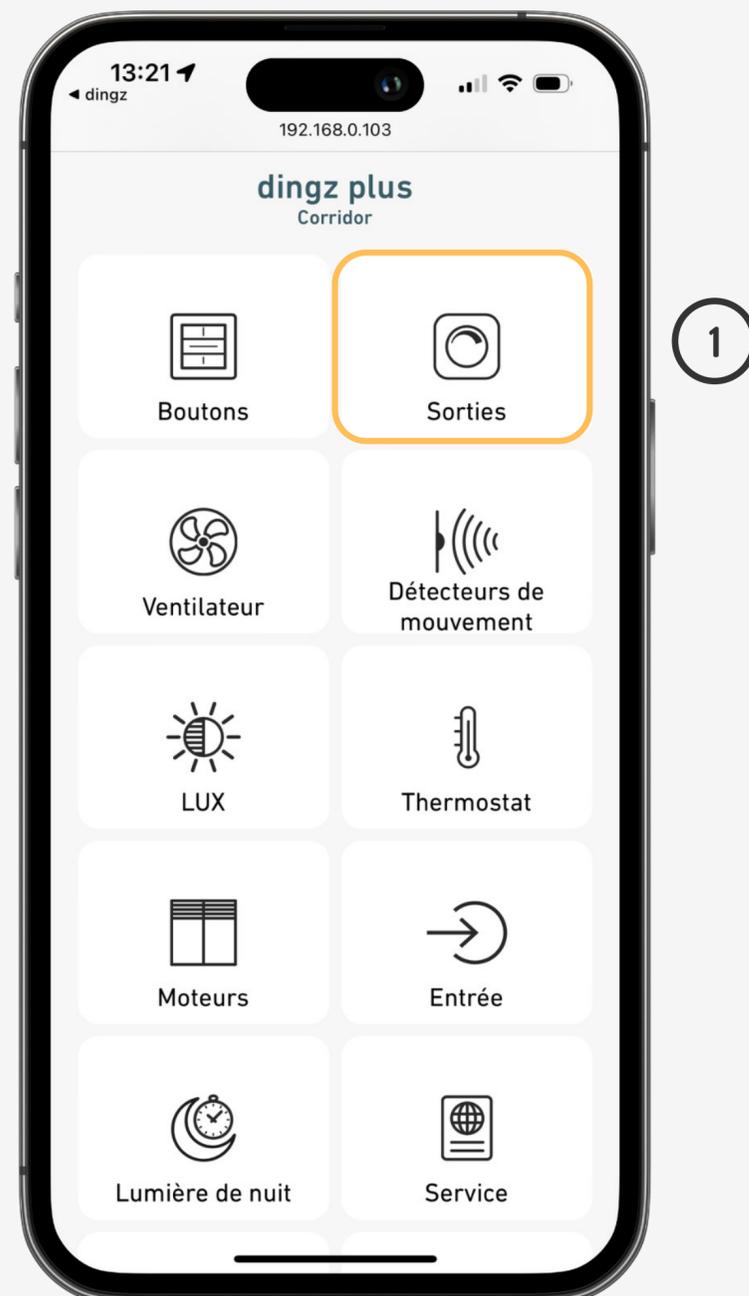

## Tips & tricks

Visualise le retour d'état de l'énergie solaire sur les LED dingz via Solar Manager (permet d'optimiser le lancement de machine à laver).

En savoir plus sur : [solarmanager.ch](https://solarmanager.ch)

